

CATÁLOGO DE PRODUCTO



PULVERIZADOR A PRESIÓN MANUAL

PULVERIZADOR A PRESIÓN MANUAL

CARACTERÍSTICAS

El pulverizador a presión presenta una calidad industrial resistente ideal para su uso en la industria química y farmacéutica, en actividades de desinfección, limpieza, usos técnicos de control y prevención sanitaria en hoteles, comercios, hogares, oficinas, institutos, centros de salud, áreas de recreación, vehículos y en todas aquellas actividades que se necesite frecuente sanitización.

El pulverizador a presión es ideal para rociar una amplia gama de diferentes líquidos (desinfectantes, detergentes, plaguicidas) de manera uniforme y continua. La activación del vástago del pistón genera una sobrepresión en el tanque de forma rápida y sencilla. La válvula de seguridad incorporada protege contra la sobrepresión (máx. 40 psi).

La tuerca de la boquilla ajustable permite regular el chorro de pulverización individualmente, desde una fina niebla de pulverización hasta un potente chorro. El mango ergonómico proporciona una sujeción cómoda del rociador a presión.

El robusto recipiente de plástico hecho de Polietileno de Alta Densidad tiene una escala de llenado elevado e indestructible. El pulverizador manual se puede limpiar a fondo gracias a su fácil extracción.

BOTELLA PULVERIZADORA A PRESIÓN MANUAL DE PLÁSTICO

MODO DE USO Y APLICACIÓN



1 Desenroscar la tapa.



2 Agregar el producto líquido.



3 Enroscar la tapa al frasco.



4 Agite la palanca del mango hacia arriba y hacia abajo (máximo 10 veces).



5 Gire la boquilla dosificadora y ajuste el nivel de spray deseado.




PULVERIZADOR DE BOMBA A PRESIÓN TIPO MOCHILA

MODO DE USO Y APLICACIÓN




1 Instalar la varilla de pulverización.

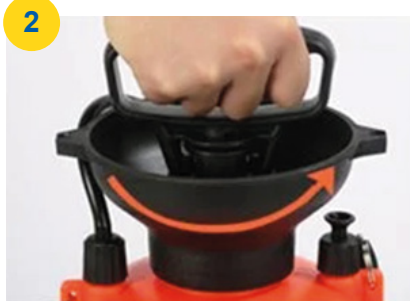

2 Apuntar a la varilla, presionar hacia abajo.



3 Girar en sentido antihorario.

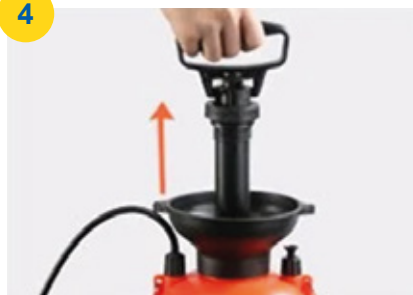

4 Saca la varilla negra.



5 Poner el producto líquido en la botella.



6 Apriete en sentido horario.



7 Agitar la palanca de mano hacia arriba y abajo (máximo 25 veces).



8 Mantenga presionado el interruptor, empujar y bloquear para pulverización continua.



9 Terminado el uso, levante la tapa de la válvula para eliminar el exceso de presión.

APLICACIONES DE USO

De uso versátil, permite su aplicación de diferentes productos líquidos en un amplio ámbito de industrias, agrícola, ganadería, doméstico, etc. No se necesita personal entrenado para el uso del pulverizador manual. Permite la aplicación de Desinfectantes, Detergentes, plaguicidas para su uso en:

- ▶ Aplicación de desinfectantes en diversos ambientes: hogares, colegios, hoteles, restaurantes, comercios, vehículos, centros médicos, jardines, huertos, zonas de recreación, etc.
- ▶ Aplicación de desinfectantes en automóviles, vehículos diversos.
- ▶ Aplicación de desinfectantes en equipos de aire acondicionado, etc.
- ▶ Aplicación de plaguicidas en agricultura (jardines, huertos, etc).
- ▶ Aplicación de agua y nutrientes en cultivos agrícolas.



PRECAUCIONES

- Dirija siempre el chorro del pulverizador a favor de la corriente de aire, sobre todo en espacios abiertos.
- No pulverice en temperatura ambiental mayor a 25°C.
- No exceda la marca de nivel de agua, un volumen mayor puede deformar el envase por presión del aire.
- Terminado el uso, limpie y lave las partes expuestas.
- Después de rociar productos químicos, lave el equipo y accesorios con agua limpia y detergente neutro si fuera necesario.
- Lávese las manos, el rostro, etc.
- Guardar el equipo en lugar seco y protegido de exposición a la luz solar prolongada.



UNA EMPRESA DE GRUPO DROGAVET

Av. Los Cóndores Mz. K, El Club 1era. Etapa Santa María de Huachipa, Lurigancho. Lima - Perú
Central: (+511) 371-0390 | Email: ventas@grupodrogavet.com
www.grupodrogavet.com.pe

Grupo Drogavet



Grupo Drogavet Oficial



Grupo Drogavet Perú



Grupo Drogavet

