

CLEANER GLASS®

USO DOMÉSTICO - INDUSTRIAL - SALUD PÚBLICA

ETANOL + ALCOHOL ISOPROPÍLICO



CLEANER GLASS®

CLEANER GLASS® es un producto de limpieza con poder desinfectante que permite realizar una óptima higienización y eliminación de los microorganismos en las superficies tratadas de cristal y vidrios en general.

Este producto posee poder limpiador por la presencia de una base concentrada de tensoactivos. Adicionalmente, **CLEANER GLASS®** presenta poder desinfectante por estar elaborado con dos tipos de alcohol: Alcohol Isopropílico y potenciado con Alcohol Etilico, los que actúan de manera sinérgica y le confiere característica de amplio espectro microbicida eficaz contra bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas.

CLEANER GLASS®, es un producto inocuo, con bajo poder corrosivo y presenta buena biodegradabilidad. Los alcoholes (etílico e isopropílico) que son los componentes activos son sustancia reconocida como segura y aprobada por la FDA de Estados Unidos para la desinfección.



CLEANER GLASS®: CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

Alcohol isopropílico

Desinfectante efectivo contra bacterias y virus. Incrementa el espectro microbicida al precipitar las proteínas estructurales y funcionales de los microorganismos patógenos.




Alcohol etílico

Aporta la acción desinfectante en conjunto con el alcohol isopropílico. Este posee buena afinidad con el agua por su grupo -OH.

Óxido de alquildimetilamina

Surfactantes no iónicos que le da características tensoactivos, de detergencia y limpiadora a **CLEANER GLASS®**. También actúa potenciando la acción microbicida de los desinfectantes.

DEMUESTRA ALTA EFICACIA MICROBICIDA

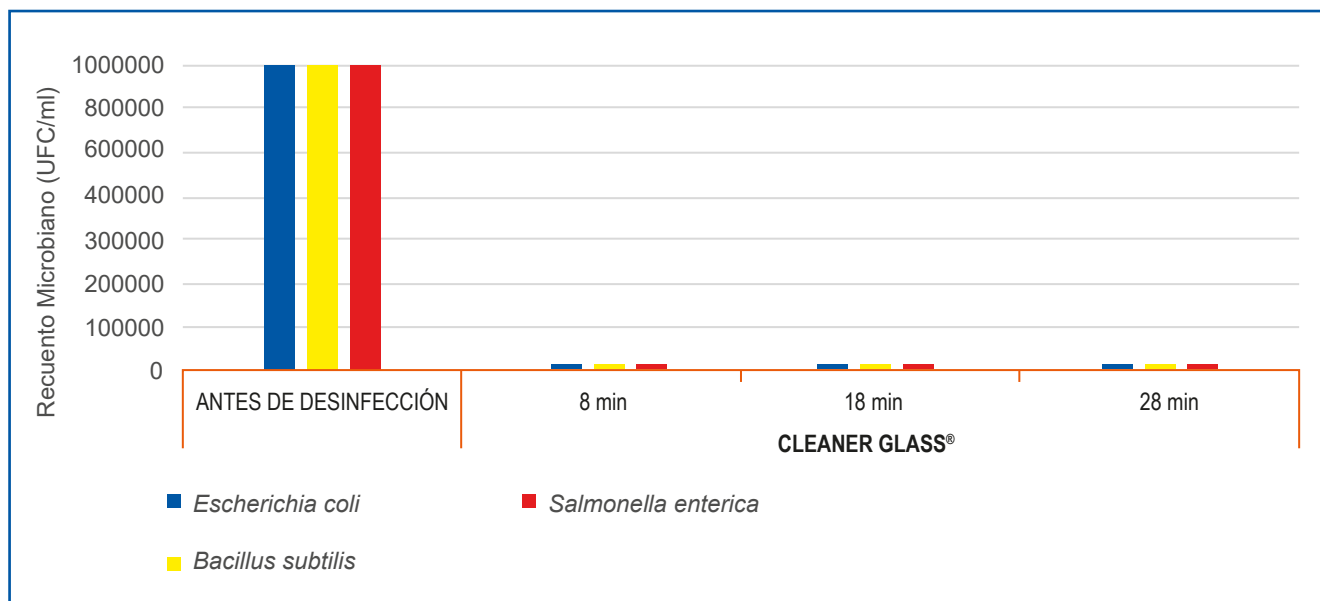

Lugar de ensayo: Laboratorio CETOX.

Dosis de uso: Puro, sin diluir.

Elimina el 99.9 % de los microorganismos patógenos.

Se evaluó la eficacia microbicida de **CLEANER GLASS®** frente a microorganismos patógenos de importancia para la salud pública como *E.coli*, *Salmonella entérica* y *Bacillus subtilis*. Los resultados indican que el producto doble acción **CLEANER GLASS®** (limpiador y desinfectante) tiene efecto microbicida inmediato (contacto) ya que se hizo una lectura de la cantidad de carga patógena (UFC/mL) antes de la desinfección y después de la desinfección. Obteniéndose como resultado una eliminación del 99.9 % de los microorganismos patógenos manteniendo su efecto residual por tiempo prolongado.

LUGARES DE USO

CLEANER GLASS® es ideal para la limpieza y superficies de cristal y vidrios en general de la industria de alimentos, hoteles, restaurantes, oficinas, pequeños comercios, supermercados, almacenes, centros médicos, consultorios, veterinarias. Recomendado para el ámbito industrial, doméstico y hospitalario.

Se recomienda aplicar el limpiador-desinfectante luego de realizar una limpieza física (retirar la materia orgánica y/o inorgánica) de las superficies, no mezclar con otros productos desinfectantes o de limpieza.



FORMAS DE USO

CLEANER GLASS® se vierte en un pulverizador y se rocía a una distancia de 20 cm en cantidad suficiente sobre la superficie de cristal o vidrio previamente limpia de polvo e impurezas. Posteriormente, utilizando un paño o franela se seca para el acabado final, notando el brillo en la superficie higienizada.



DOSIS DE USO

CLEANER GLASS® es un limpiador y desinfectante que se utiliza de manera pura, sin diluir para un mejor efecto higienizante y microbicida.




Superficies y equipos:


Se puede aplicar mediante el uso de un atomizador o pulverizador. Aplicar en superficies de cristal o vidrio en general, previamente limpias de material orgánico y/o inorgánico. Distribuir de manera uniforme y a una distancia de 20 cm y posteriormente secar con un paño o franela.



VENTANA DE HOGARES

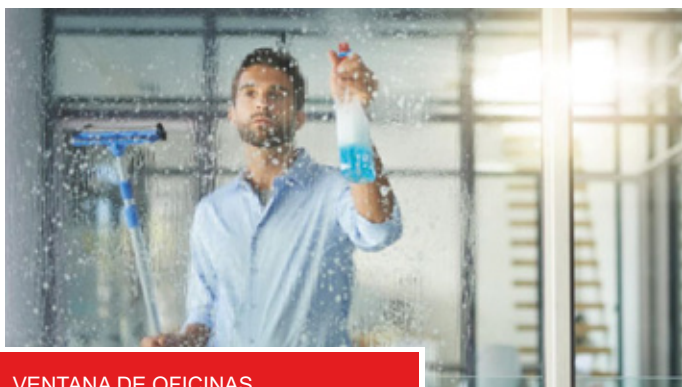

VENTANA DE OFICINAS

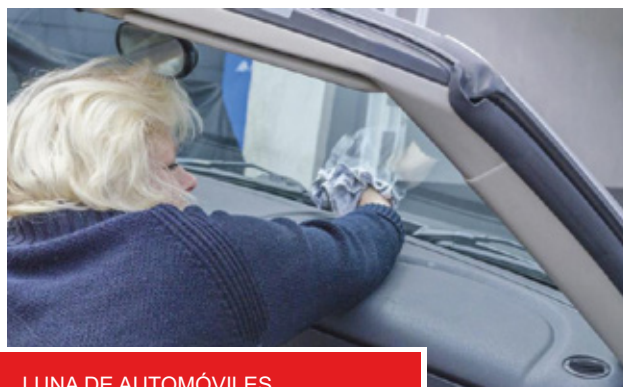

LUNA DE AUTOMÓVILES



ESPEJOS DE HOGARES



PRECAUCIONES

- ⚠ Se recomienda el uso de guantes durante la manipulación del producto.
- ⚠ En su presentación pura puede ser irritante a nivel respiratorio, dermal y ocular. Este producto está clasificado como Ligeramente Peligroso, categoría III por DIGESA-MINSA.
- ⚠ Mantener el producto fuera del alcance de los niños y mascotas.
- ⚠ En caso de contacto con la piel (o el pelo) lavar con agua abundante.



UNA EMPRESA DE GRUPO DROGAVET

Av. Los Cóndores Mz. K, El Club 1era. Etapa Santa María de Huachipa, Lurigancho. Lima - Perú
Central: (+511) 371-0390 | Email: ventas@grupodrogavet.com
www.grupodrogavet.com.pe

Grupo Drogavet



Grupo Drogavet Oficial



Grupo Drogavet Perú



Grupo Drogavet

